

DBW1.1, DBW2 GUIA RAPIDA

Modulo para Manejar acelerador electronico




- 12V.- alimentacion para DBW1 (normalmente a switch)
 - GND.- tierra, la tierra es comun para sensores, y demas dispositivos
 - Motor+, Motor-.- Salidas van conectadas a el motor dbw
 - 5V.- Salida de referencia 5V para conectarse a Pedal, y a Garganta electronica
 - Pedal in.- Entrada de señal de pedal (variable 0 a 5V)
 - DBW in.- Entrada de señal de Garganta electronica (variable 0 a 5V)
 - TPS ecu.- Salida de señal para mandar a ecu tps (tambien se puede usar señal de pedal in)
 - AC.- Entrada de activacion de sistema AC (sirve para compensar por entrada de AC)
- La version DBW1.1 tiene diferente Pinout que la version DBW1

Visto desde el
modulo

Motor

GND

12V

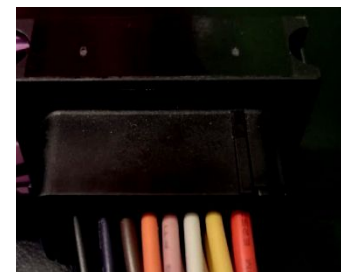

Los colores pueden variar

Para uso en pista profesional,
prohibido su uso en calle

DBW1.1

Motor1-	5V	Pedal in		DBW1 in	TPS ecu	AC	
Motor1+	5V	TX	RX	GND	X		GND
	X	Pedal2	DBW1 B	DBW2 in	DBW2 B	extra	12V

To USB

DBW2

Motor1-	5V	Pedal in	DBW2 in	DBW1 in	TPS ecu	AC	Motor2+
Motor1+	5V	TX	RX	GND			GND
Motor2-	X	Pedal2	DBW1 B	DBW2 in	DBW2 B	extra	12V

To USB

Visto desde conector de modulo

DBW1.1, DBW2
GUIA RAPIDA

CONEXIONES BASE

