

DBW1 GUIA RAPIDA

Modulo para Manejar acelerador electronico




- 12V.- alimentacion para DBW1 (normalmente a switch)
- GND.- tierra, la tierra es comun para sensores, y demas dispositivos
- Motor+, Motor-.- Salidas van conectadas a el motor
- SW1, SW2.- Salidas para rele de seguridad, sw1 y sw2 se deben interconectar para que funcione motor DBW, si se abre el motor DBW va a posicion de apagado (sirve para conectar un switch de emergencia)
- 5V.- Salida de referencia 5V para conectarse a Pedal, y a Garganta electronica
- Pedal in.- Entrada de señal de pedal (variable 0 a 5V)
- DBW in.- Entrada de señal de Garganta electronica (variable 0 a 5V)
- TPS ecu.- Salida de señal para mandar a ecu tps (tambien se puede usar señal de pedal in)
- AC.- Entrada de activacion de sistema AC (sirve para compensar por entrada de AC)

Visto desde el
modulo

Motor

GND

12V

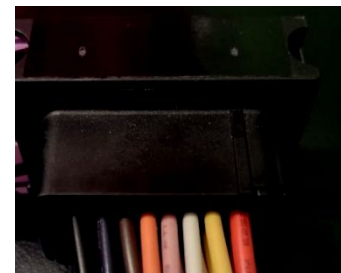

Los colores pueden variar

Para uso en pista profesional,
prohibido su uso en calle

DBW1

SW2	5V	Pedal in		DBW in	TPS ecu	AC	SW1
Motor +	5V	TX	RX	GND			GND
Motor -							12V

Visto desde conector de modulo

To USB

DBW1 GUIA RAPIDA

CONEXIONES BASE

